



Messestand - Reihe
Exhibition Stand - Series

Traversen Messestand Kiel
Traverse Exhibition Stand Kiel



Übersicht
Overview



Traverseelement
Traverse element




Verbindungswürfel
Connection cube



Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot



Verbinder
Connector

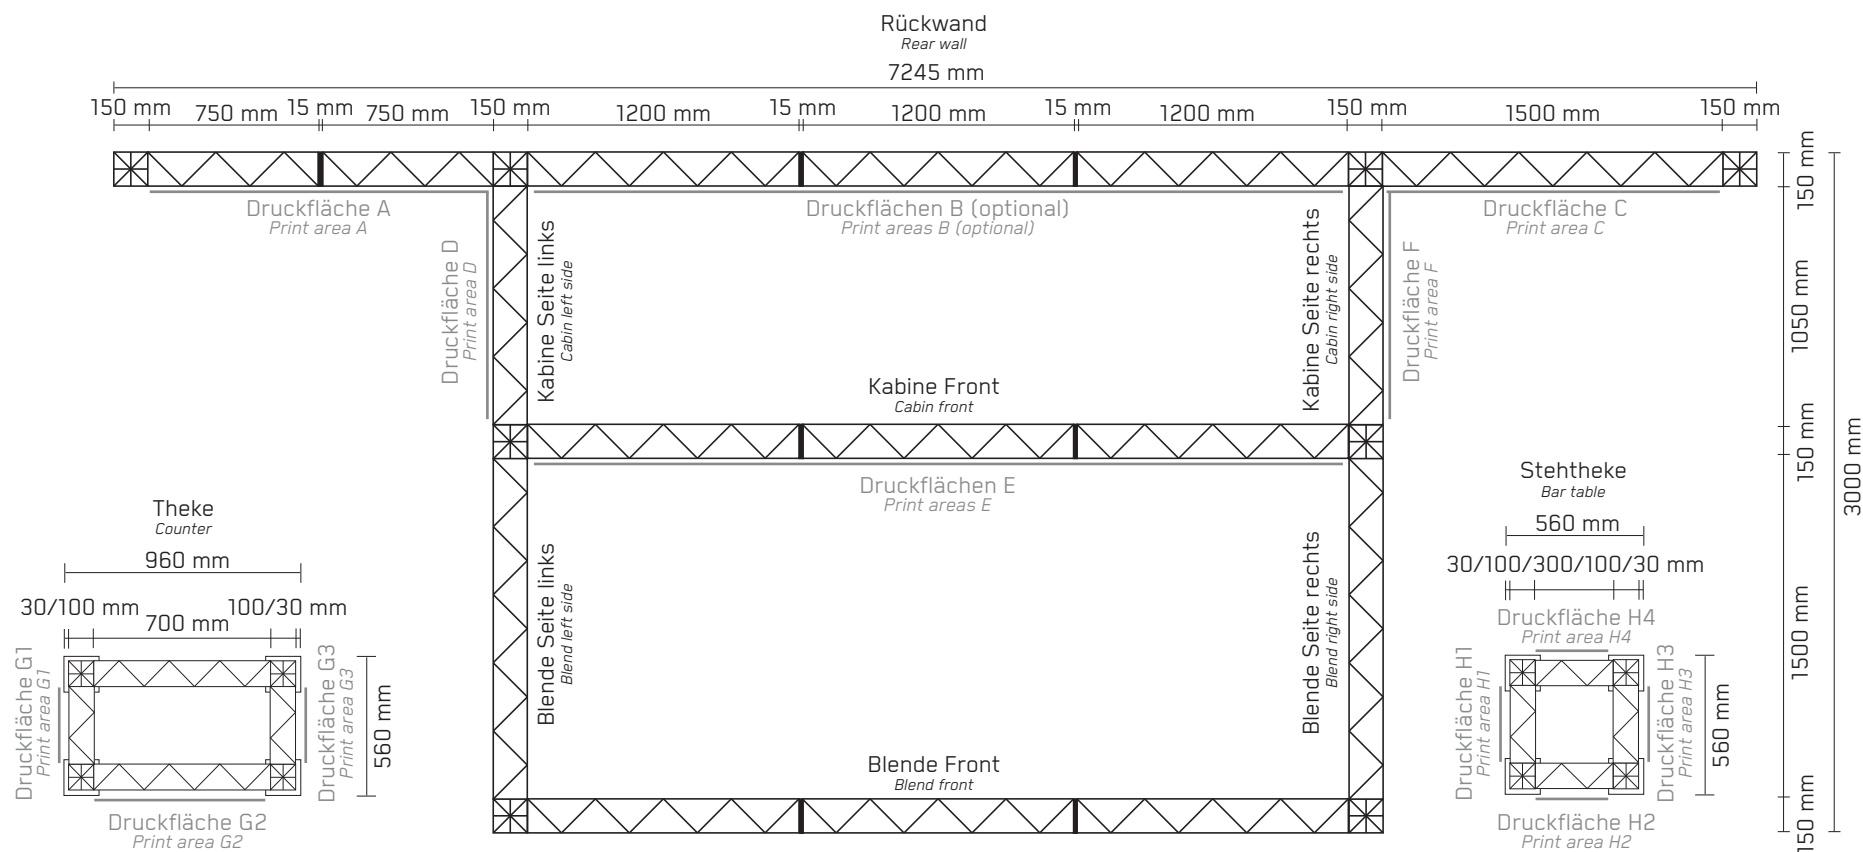



Stückliste Traverse
Parts list traverse



Traversenelement 300 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 300 x 150 x 150 mm (WxHxD)

1 Stk.
1 Pcs.



Traversenelement 750 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 750 x 150 x 150 mm (WxHxD)

4 Stk.
4 Pcs.



Traversenelement 900 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 900 x 150 x 150 mm (WxHxD)

4 Stk.
4 Pcs.



Traversenelement 1050 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 1050 x 150 x 150 mm (WxHxD)

12 Stk.
12 Pcs.



Traversenelement 1200 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 1200 x 150 x 150 mm (WxHxD)

27 Stk.
27 Pcs.



Traversenelement 1350 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 1350 x 150 x 150 mm (WxHxD)

2 Stk.
2 Pcs.



Traversenelement 1500 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Traverse element 1500 x 150 x 150 mm (WxHxD)

6 Stk.
6 Pcs.



Verbindungswürfel 150 x 150 x 150 mm (BxHxT)
Connection cube 150 x 150 x 150 mm (WxHxD)

22 Stk.
22 Pcs.



Verbinder 150 x 150 x 15 mm (BxHxT)
Connectors 150 x 150 x 15 mm (WxHxD)

18 Stk.
18 Pcs.



Fuß 150 x 10 x 150 mm (BxHxT)
Foot 150 x 10 x 150 mm (WxHxD)

8 Stk.
8 Pcs.



Traversenelement 300 x 100 x 100 mm (BxHxT)
Traverse element 300 x 150 x 150 mm (WxHxD)

12 Stk.
12 Pcs.



Traversenelement 700 x 100 x 100 mm (BxHxT)
Traverse element 700 x 150 x 100 mm (WxHxD)

11 Stk.
11 Pcs.



Verbindungswürfel 100 x 100 x 100 mm (BxHxT)
Connection cube 100 x 100 x 100 mm (WxHxD)

16 Stk.
16 Pcs.



Fuß 160 x 20 x 160 mm (BxHxT)
Foot 160 x 20 x 160 mm (WxHxD)

8 Stk.
8 Pcs.



Aufbau Traverse
Assembly traverse



Traversenelement
Traverse element




Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot



Verbindungswürfel
Connection cube



Verbinder
Connector

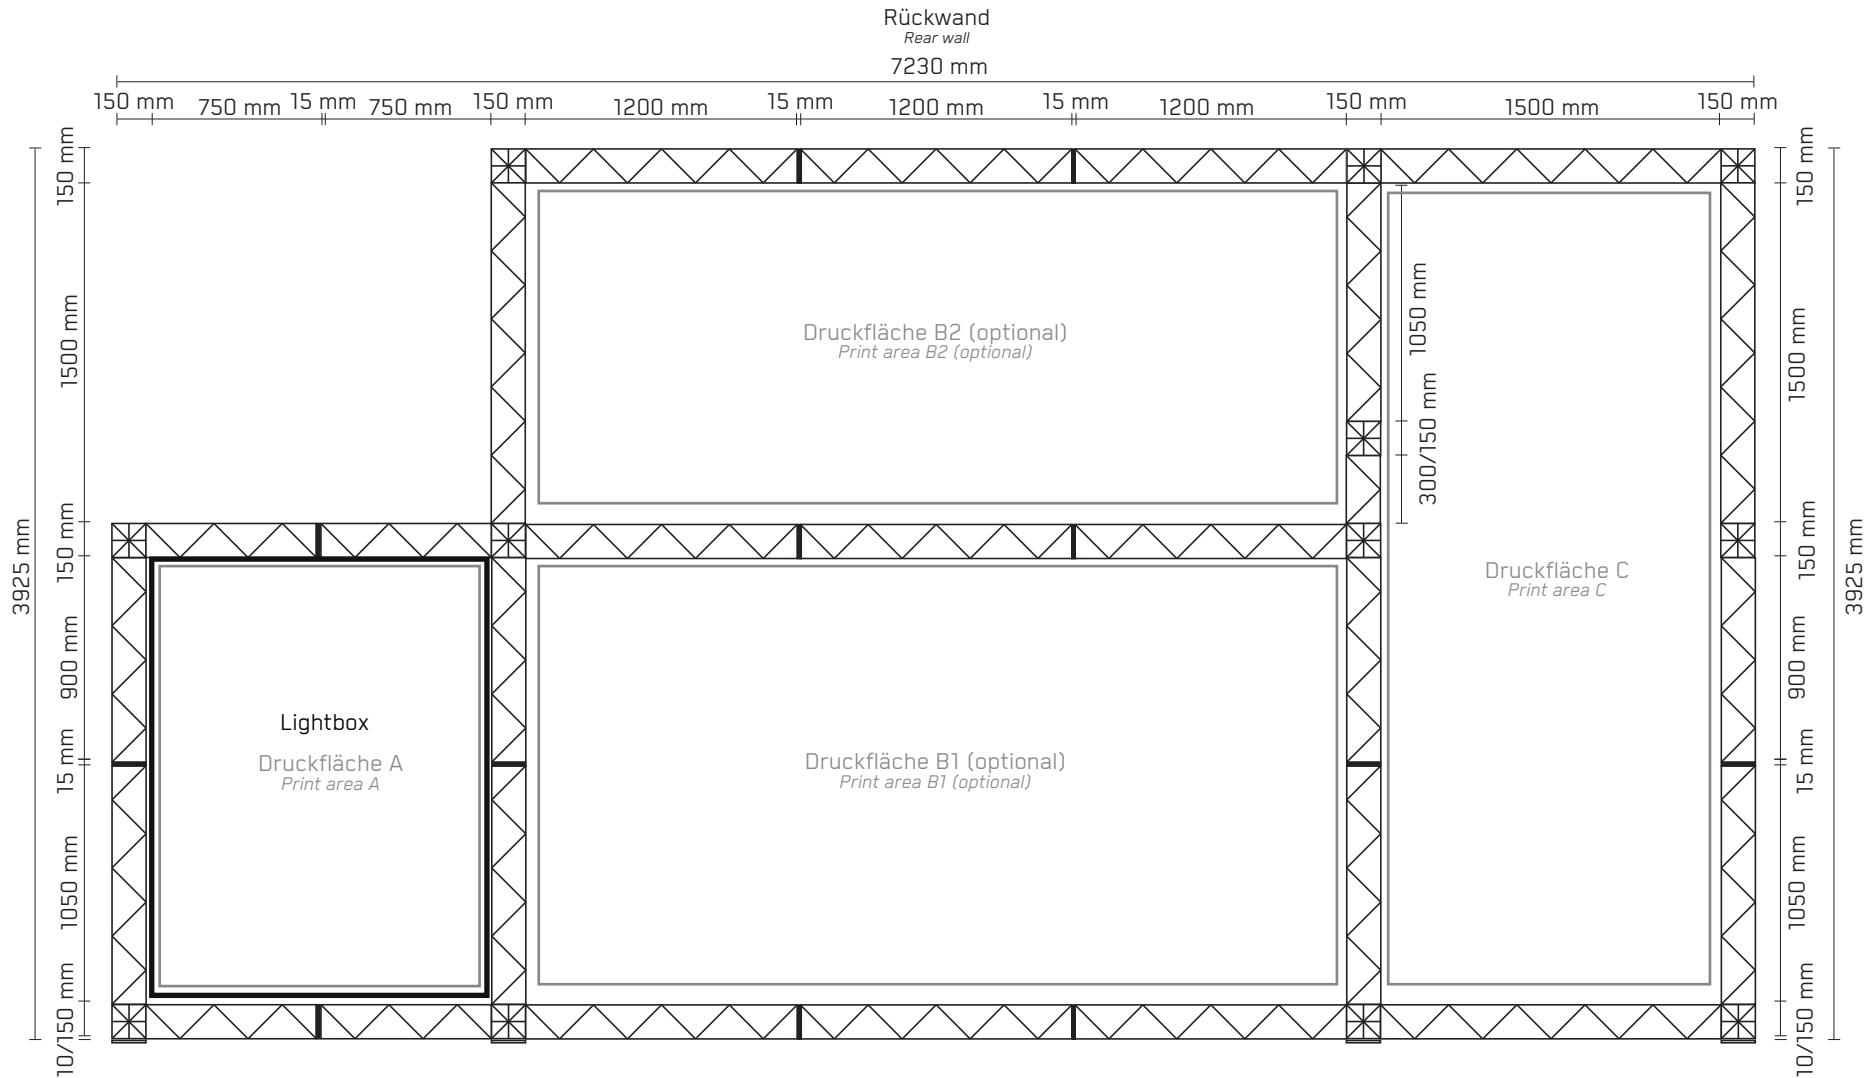



Aufbau Traverse
Assembly traverse



Traversenelement
Traverse element






Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot



Verbindungswürfel
Connection cube



Verbindersymbol
Connector

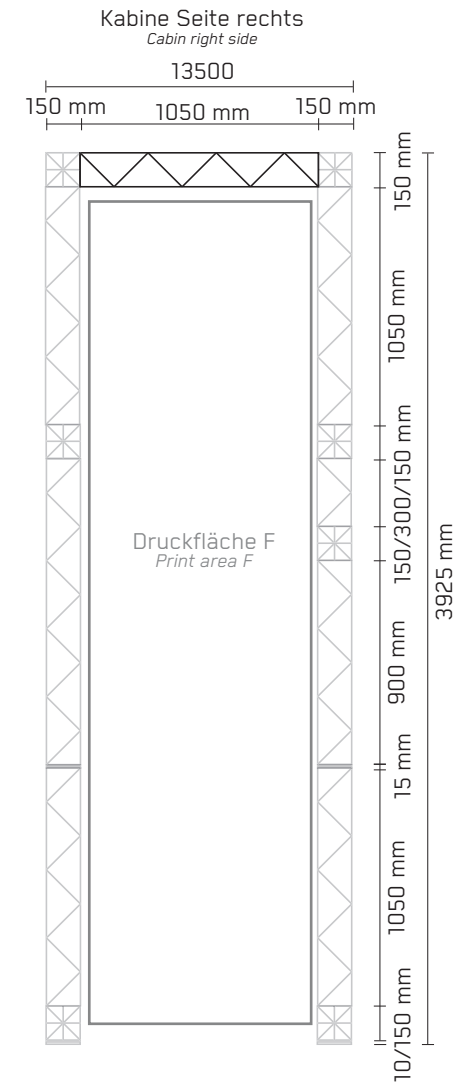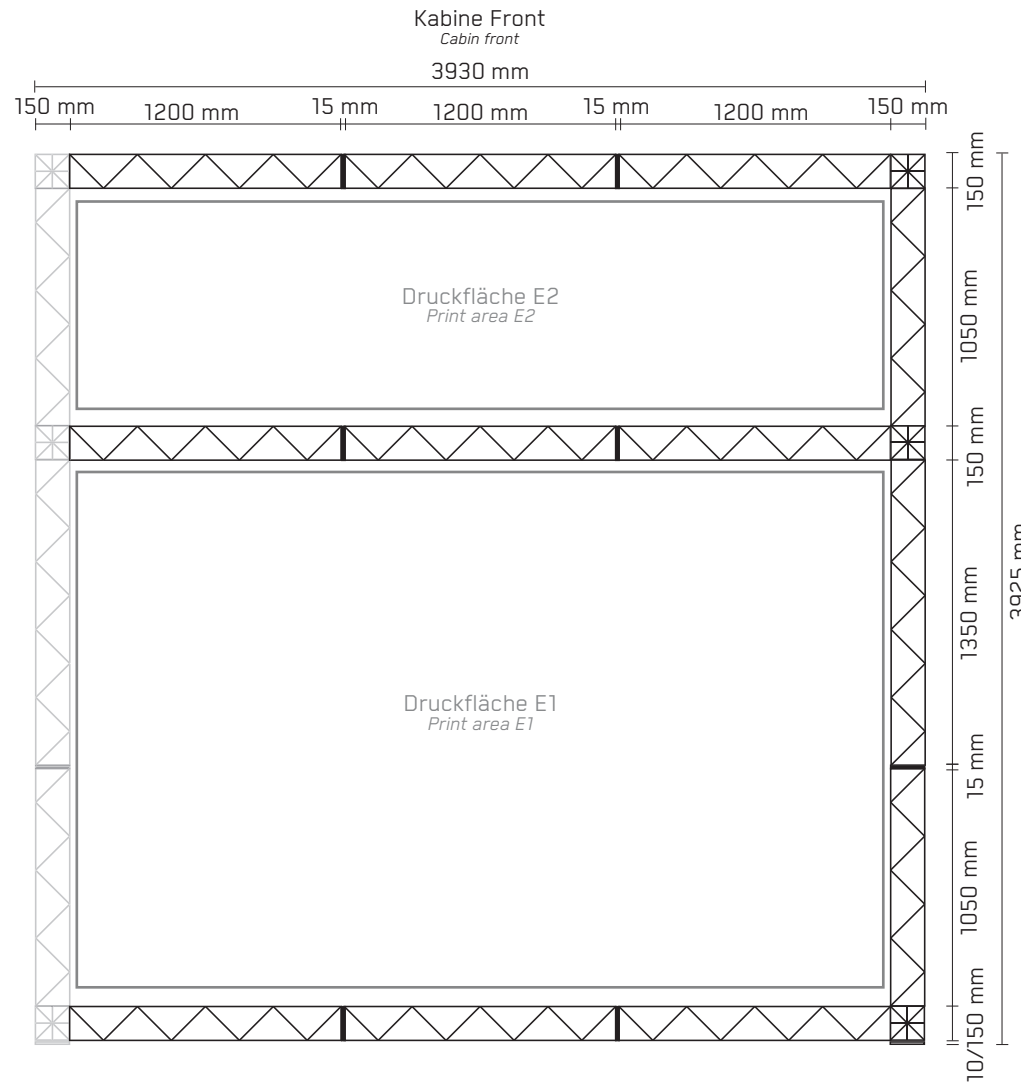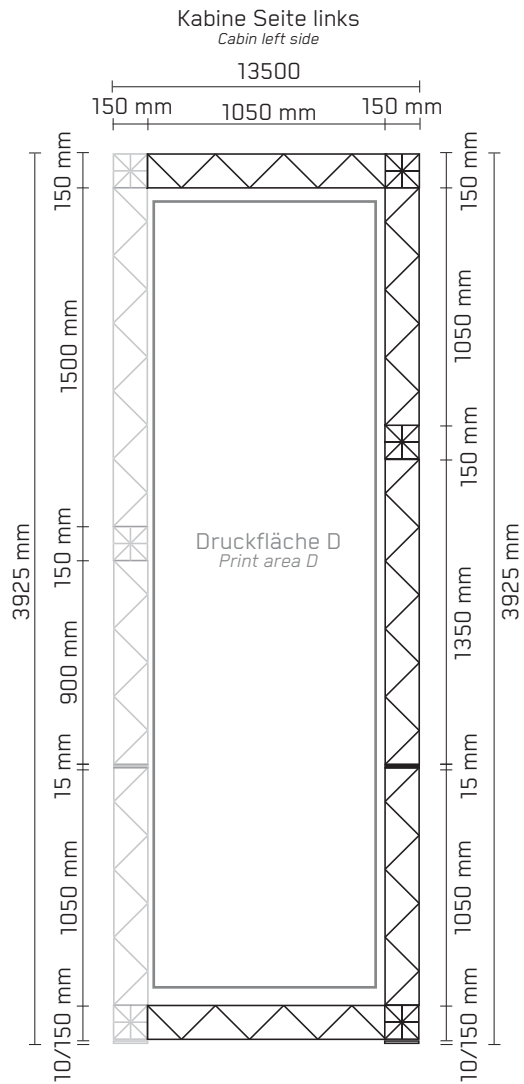



Aufbau Traverse
Assembly traverse



Traversenelement
Traverse element



Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot




Verbindungswürfel
Connection cube




Verbinders
Connector


Blende Seite links
Blend left side

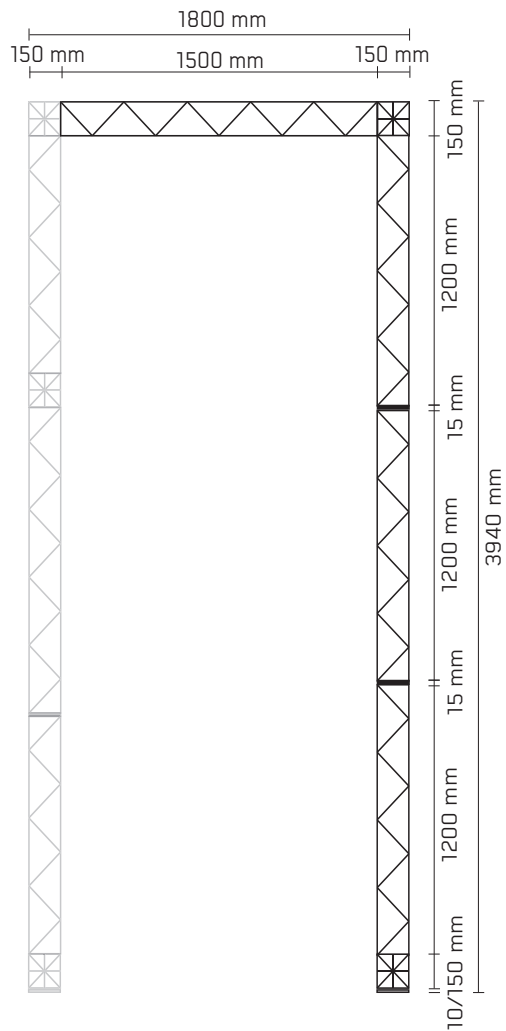

Blende Front
Blend front

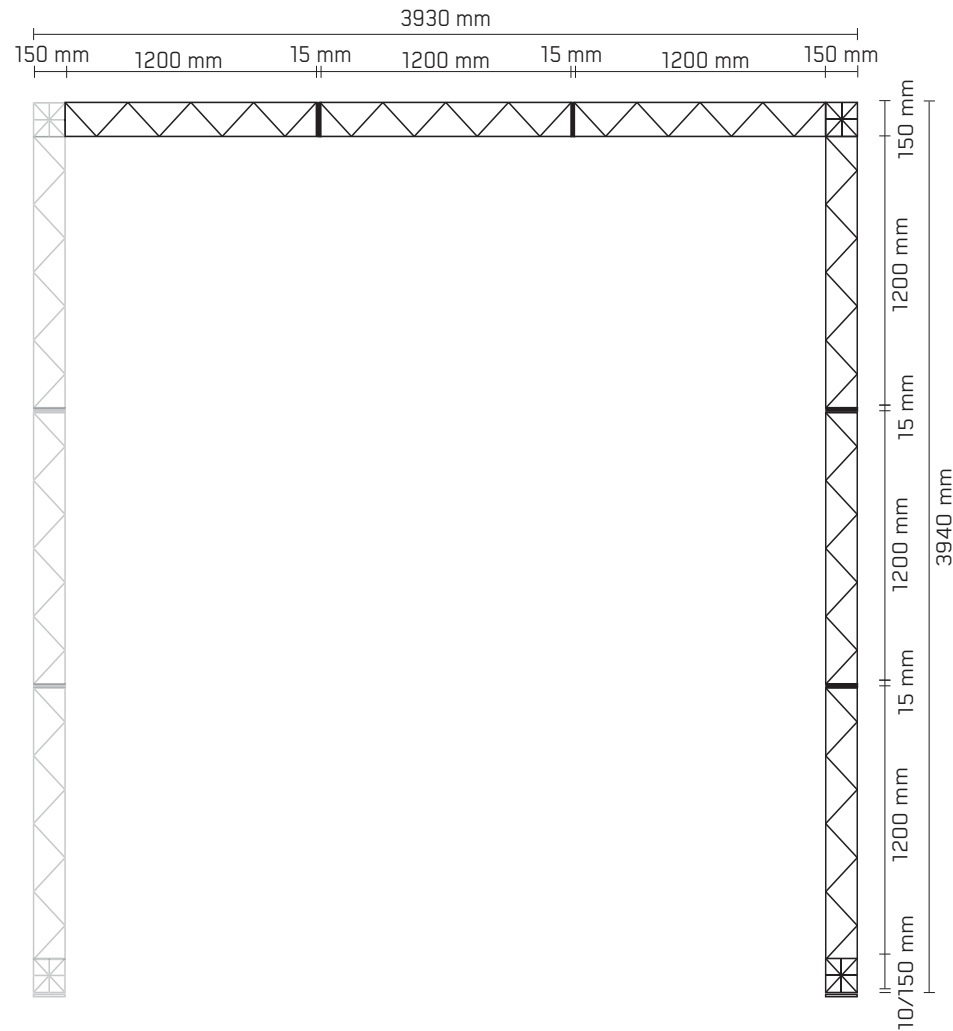

Blende Seite rechts
Blend right side

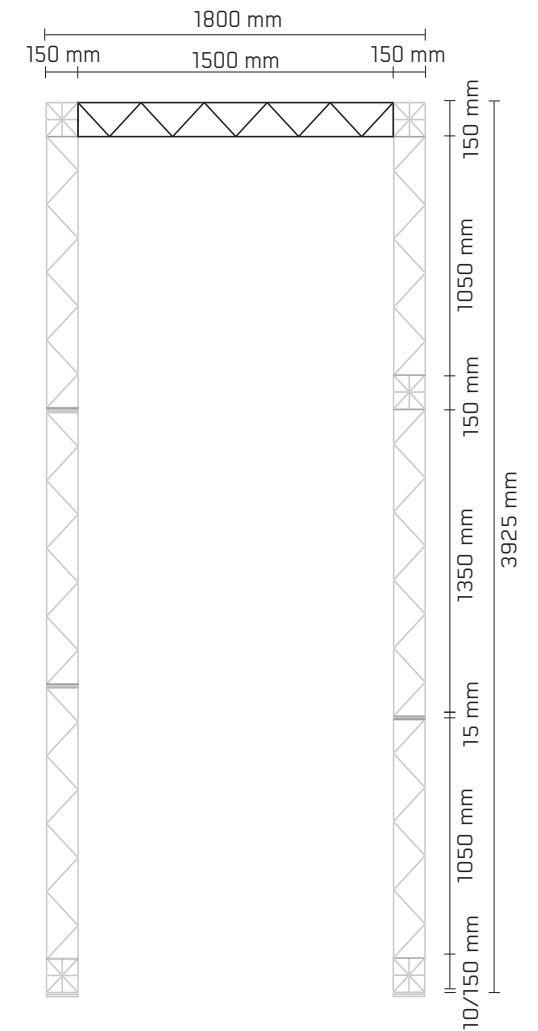



Aufbau Traverse
Assembly traverse



Traversenelement
Traverse element




Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot




Verbindungswürfel
Connection cube


Theke Seite links
Counter left side





Theke Front
Counter front



Theke Seite rechts
Counter right side




Theke Rückseite
Counter rear side

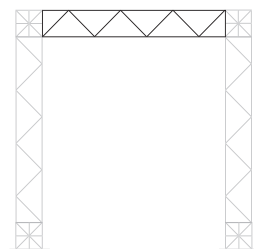


20/100 mm 700 mm 920 mm


Stentheke
Bar table




Stentheke
Bar table



Stentheke
Bar table



Stentheke
Bar table



20/100 mm 700 mm 920 mm



Druckmaße/Druckvorlagen

Print sizes/Templates

Druckmaß Druckfläche A (BxH): **1520 x 1970 mm**

Print size print area A (WxH): **1520 x 1970 mm**

Druckmaß Druckfläche B1, B2 (BxH): **3620 x 1900/1440 mm**

Print size print area B1, B2 (WxH): **3620 x 1900/1440 mm**

Druckmaß Druckfläche C (BxH): **1490 x 3550 mm**

Print size print area C (WxH): **1490 x 3550 mm**

Druckmaß Druckfläche D (BxH): **1040 x 3550 mm**

Print size print area D (WxH): **1040 x 3550 mm**

Druckmaß Druckflächen E1, E2 (BxH): **3620 x 2340/990 mm**

Print size print areas E1, E2 (WxH): **3620 x 2340/990 mm**

Druckmaß Druckfläche F (BxH): **1040 x 3650 mm**

Print size print area F (WxH): **1040 x 3650 mm**

Druckmaß Druckflächen G1, G3, H1-4 (BxH): **290 x 640 mm**

Print size print areas G1, G3, H1-4 (WxH): **290 x 640 mm**

Druckmaß Druckflächen G (BxH): **690 x 640 mm**

Print size print area G (WxH): **690 x 640 mm**

Sicherheitsabstand (BxH): 1500 x 1950 mm

Safety distance (WxH): 1500 x 1950 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 3590 x 1850/1390 mm

Safety distance (WxH): 3590 x 1850/1390 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 1460 x 3500 mm

Safety distance (WxH): 1460 x 3500 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 1010 x 3500 mm

Safety distance (WxH): 1010 x 3500 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 3590 x 2290/940 mm

Safety distance (WxH): 3590 x 2290/940 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 1010 x 3600 mm


Safety distance (WxH): 1010 x 3600 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 260 x 590 mm


Safety distance (WxH): 260 x 590 mm

Sicherheitsabstand (BxH): 660 x 590 mm

Safety distance (WxH): 660 x 590 mm

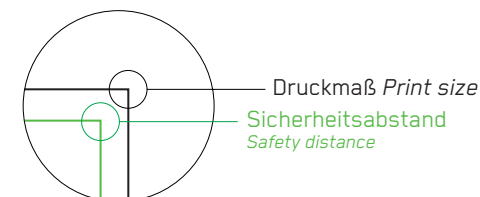

Bitte öffnen Sie die untenstehenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Please open the following links to get the template. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection.

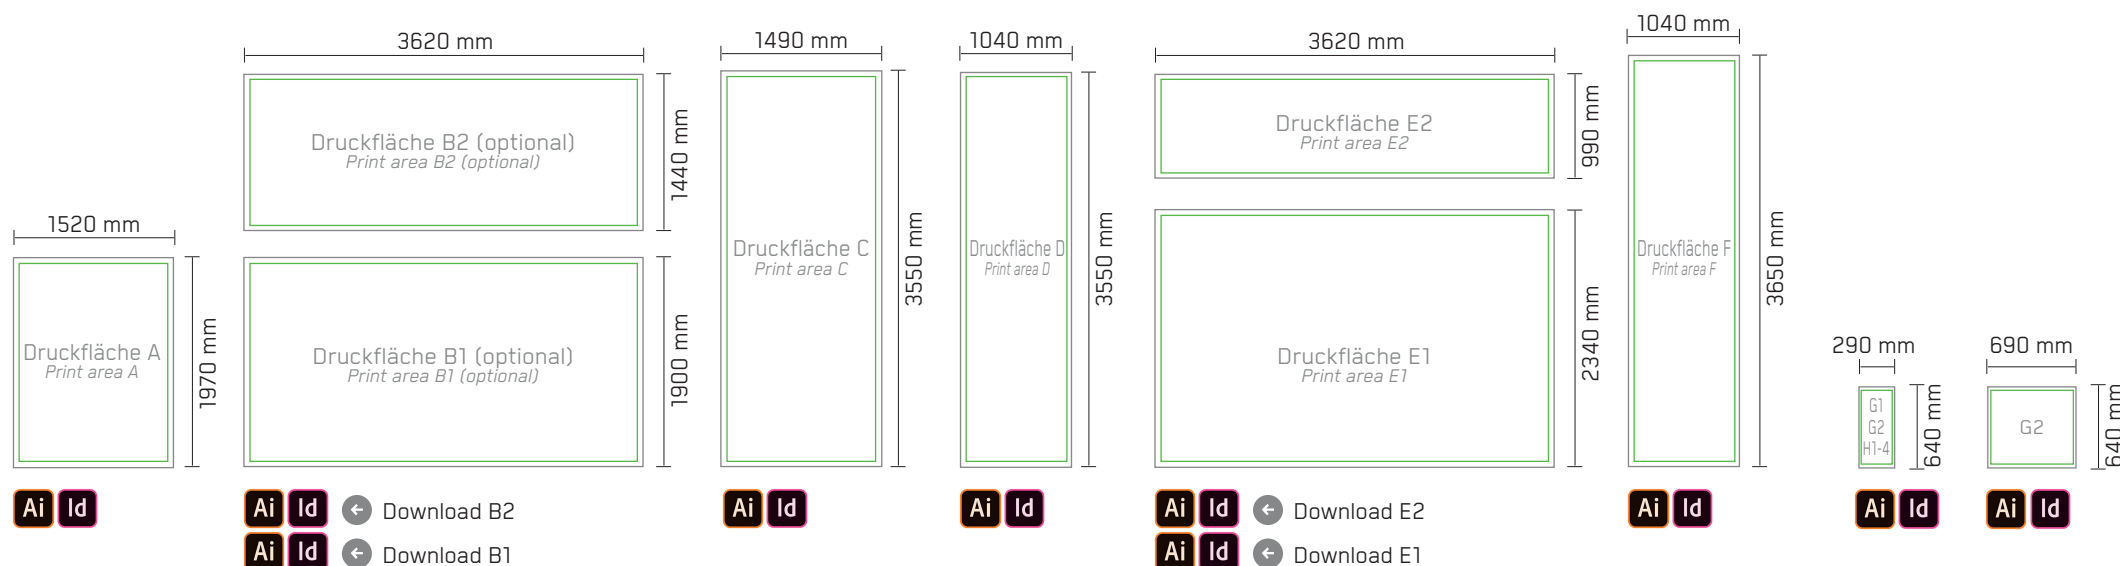



Druckanforderungen *Printing requirements*

Für alle Dateien gilt: *Valid for all files:*

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus und sollten idealerweise in Vektorform angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Convert all typefaces (fonts) to paths. Create documents without bleeds/trapping/overprinting. Do not write multi-page PDF files, only send us single PDF files.

Dateitypen: *File types:*

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten.**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

Datenmenge: *Data volume:*

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: *Colours:*

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be created in the CMYK color space (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Data in the RGB color space will be converted, for subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: *File Designation:*

Name_Produktname_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_RO-04-85_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_RO-04-85_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory – irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: *File transfer:*

<http://upload.konorg.com>